


# 1 Nastavení autofokusu při exponování pomocí hledáčku

Nastavení [Režim AF] a [Aktivní oblast AF] lze změnit stisknutím tlačítka

 a následným otočením  nebo .

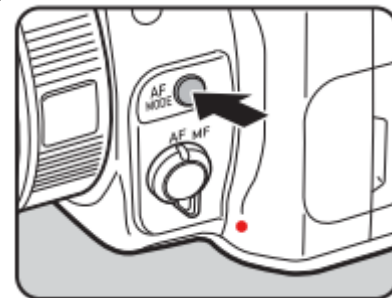

## Režim AF

AF  
S

Jediné AF

Když je **(SHUTTER)** stisknuto do poloviny a subjekt vstoupí do zaostřené roviny, zaostření se aretuje v této poloze. Pomocné světlo AF se zapne dle potřeby.

AF  
C

Kontinuální AF

Zaostření subjektu se udržuje kontinuální úpravou při tlačítku **(SHUTTER)** stisknutém do poloviny. Závěrku lze spustit, i když není subjekt zaostřený.

EXL

Rozšířená oblast AF (L)

Nastaví body AF na uživatelem pět vybraných bodů.

Pokud se objekt po zaostření pohybuje mimo vybrané AF body, použije se 96 okrajových bodů jako záložní body pro automatické zaostřování.

Toto nastavení k dispozici pouze s [Kontinuálním AF].

S

Volba (S) Provádí automatické zaostřování s menším počtem AF bodů než pro [Volba].

Spot

Bodové Nastaví bod AF na středový bod


V případě jiné volby než [Automatická oblast] nebo [Bodové] přejděte ke kroku 2.

## 2

K výběrů bodů AF použijte joystick 

Stisknutím joysticku se body resetují.

Vybrané body AF se zobrazí na stavové obrazovce.

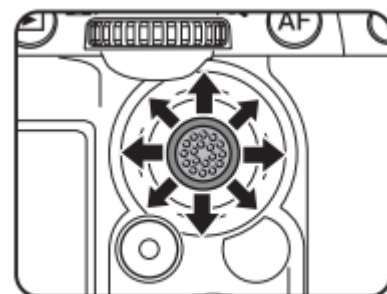

### Poznámka

Vybrané Body AF lze zkontolovat v hledáčku.

### Upozornění

Volitelné BODy AF se liší v závislosti na použitém objektivu.