


1 Nastavení autofokusu při exponování pomocí hledáčku

Nastavení [Režim AF] a [Aktivní oblast AF] lze změnit stisknutím tlačítka

 a následným otočením  nebo 

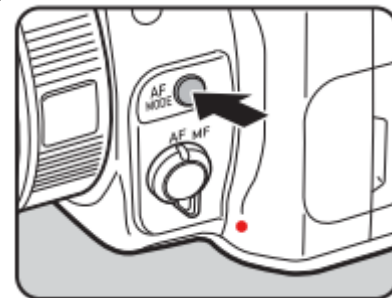

Režim AF



Automatická oblast

Automaticky vybere optimální zaostřovací body ze všech AF bodů.



Volba zony

Automaticky vybere optimální zaostřovací body z vybraných 21 bodů AF.



Volba

Nastaví AF na uživatelem vybraných pět bodů.



Rozšířená oblast AF (S)

Nastaví body AF na uživatelem vybraných pět bodů. Pokud se objekt po zaostření pohybuje mimo vybrané AF body, použije se 16 okrajových bodů jako záložní body pro automatické zaostřování. Toto nastavení je k dispozici pouze s [Kontinuální AF].



Rozšířená oblast AF (M)

Nastaví bod AF na uživatelem vybraných pět bodů. Pokud se objekt po zaostření pohybuje mimo vybrané AF body, použije se 60 okrajových bodů jako záložní body pro automatické zaostřování. Toto nastavení je k dispozici pouze s [Kontinuální AF].

V případě jiné volby než [Automatická oblast] nebo [Bodové] přejděte ke kroku 2.

2 K výběrů bodů AF použijte joystick

Stisknutím joysticku se body resetují.

Vybrané body AF se zobrazí na stavové obrazovce.

Poznámka

Vybrané Body AF lze zkontolovat v hledáčku.

Upozornění

Volitelné Body AF se liší v závislosti na použitém objektivu.

