

Snížení šumu při focení s vysokým ISO


Funkci redukce šumu můžete použít při fotografování s vysokou Citlivostí ISO.

- 1 Vyberte možnost [Redukce šumu] v menu 6 a stiskněte .

Zobrací se obrazovka [Redukce šumu].

- 2 Vyberte možnost [RŠ u vyšších ISO] a stiskněte .

- 3 Vyberte úroveň redukce a stiskněte .

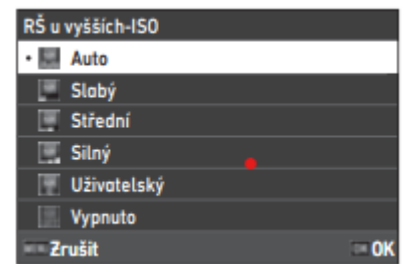


Auto	Aplikuje redukci šumu na optimálně vypočítaných úrovních v celém rozsahu citlivosti ISO.
Slabý Střední Silný	Aplikuje redukci šumu na uživatelem definované úrovni.
Uživatelský	Aplikuje redukci šumu na uživatelem definované úrovni pro každé nastavení citlivosti ISO.
Vypnuto	Nepoužije redukci šumu při žádném nastavení citlivosti ISO.

- 4 Vyberte [Uživatelské volby] a stiskněte .

- 5 Hladinu redukce vyberte pro každé nastavení ISO

- 6 Stiskněte .

- 7 Stiskněte dvakrát .

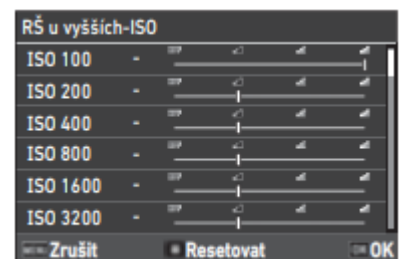

Operace k dispozici

Vybere Citlivost ISO

Vybere úroveň redukce šumu

Obnoví výchozí úroveň redukce šumu