




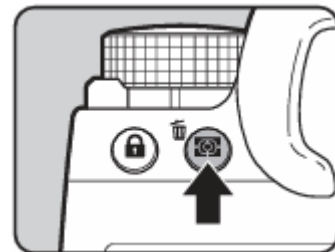

Měření AE

Výběr části snímače, která se použije pro měření jasu a sanovení expozice


1. Stiskni  pak otoč 

Lze nastavit v v menu (měření AE)  



-
- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vícesegmentové | Měří jas v několika zónách senzoru.
V případě protisvětla automaticky upraví expozici. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
-
- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Středově vyvážené | Měří jas s důrazem na středu senzoru.
Citlivost se zvyšuje směrem ke středu a neprovádí se žádná automatická úprava ani při sceneriích v protisvětle. |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-
- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Bodové | Jas se měří pouze v omezené ploše ve střední části senzoru. |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
-
- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Vyvážené zvýrazněné | Měří expozici ve více oblastech rámečku s důrazem na světlé oblasti. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
-

Poznámka:

- Chcete-li nastavit expozici pro detekované tváře, je-li zvolena možnost /Vícesegmentové/, nastavte /Priorita AE obličeje/ na /Zapnuto/ v menu 
- Chcete-li nastavit expozici podle jasu v bodu AF, je-li zvolena možnost /Vícesegmentové/ nebo /Bodové/, nastavte /Spojení AE a AF/ na /Zapnuto/ v menu 